
PX-673F 準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『操作ガイド』―「製品使用上のご注意」をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

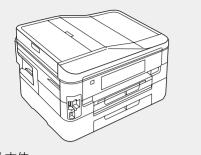

□ 本体 本体や排紙トレイなどに貼られている 保護テープや保護材をすべて取り外し てください。



□ インクカートリッジ(4 色) 本体に装着する直前まで開封しないでください。 品質保持のため、真空パックにしています。



□ソフトウェアディスク ソフトウェアと電子マニュアルが収録されてい



□ USB ケーブル 本製品を USB 接続するときや無線 LAN の設定


□ モジュラーケーブル (6極2芯タイプ)

をするときに使用します。有線 LAN 接続すると

□ 準備ガイド(本書)


□ 操作ガイド □ 保証書

□ 周波数のご注意が書かれたステッカー (本製品の目に付く場所にお貼りください)

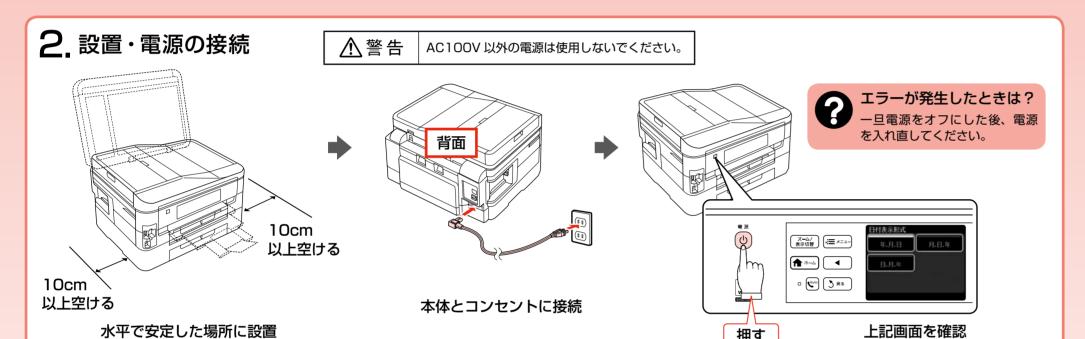



停電などにより、設定した日時がずれたときは、[セットアップ]-[プリンターの基本設定]-【▶】-[日付/時刻設定]の順にタッチして設定画面を表示し、設定し直してください。

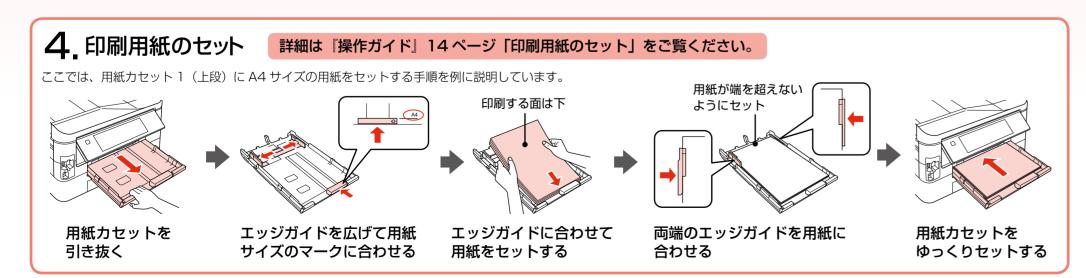


5. インクカートリッジのセット

スキャナーユニット開閉の際には、指などを挟まないように注意してくだ | さい。特に、スキャナーユニットの背面には手を近付けないようにしてく

基板に触れない

• スキャナーユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。

• 製品の内部は、操作部分(赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。

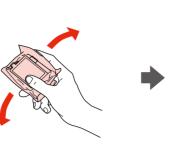


本体のラベルの色を確認して挿入

カートリッジを 4~5回振る





袋から取り出し、黄色いフィルムをはがす スキャナーユニットを開ける (他のフィルムやラベルをはがさない)

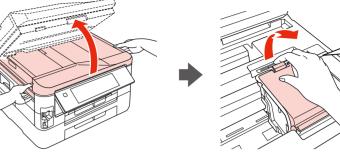


白いケーブルに触らない


カートリッジカバーを開ける

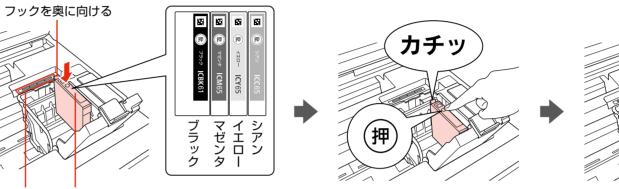




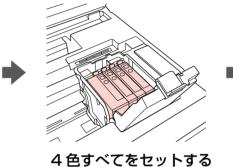

しっかりと閉じる

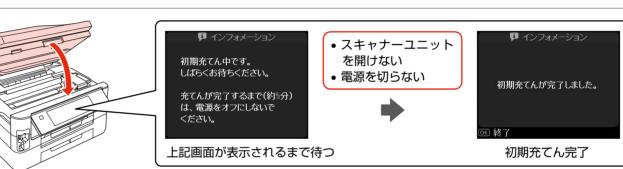



スキャナーユニットを閉じて【OK】ボタンを押す

- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。 そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

6. 電話回線と接続

ファクスとして使用するには、付属のモジュラーケーブルで本製品を電話回線に接続する必要があります。

■ 対応回線


本製品は一般加入電話回線(PSTN)で使用できます。ただし、以下のシステムや電話回線では使用できないことがあります。

- 構内交換機(PBX*)を使用した内線電話システム
- ADSL や光ファイバーなどの IP 電話回線 ● 各種サービス(キャッチホンなど)の提供を受けている電話回線● デジタル回線(ISDN)
- 加入電話回線との間にターミナルアダプター・VoIP アダプター・スプリッター・ADSL ルーターなどの各種アダプターを 接続しているとき
- *:企業などの内線電話システムで使われている回線で、外線発信するときに電話番号の最初に0などの番号を付けて通話する回線のこと。 その他、電話回線の状況や地域などの条件によって使用できないことがあります。また、ドアホン・ビジネスホンには対応していません。
- 本書で説明している接続方法は代表的な例です。
- すべての接続方法を保証するものではありません。 外付け電話機を接続するときは、 右図のように EXT. ポートの キャップを取り外してください。

外付け電話機を使用しないとき は、キャップを取り外さないで ください。



■ 接続方法

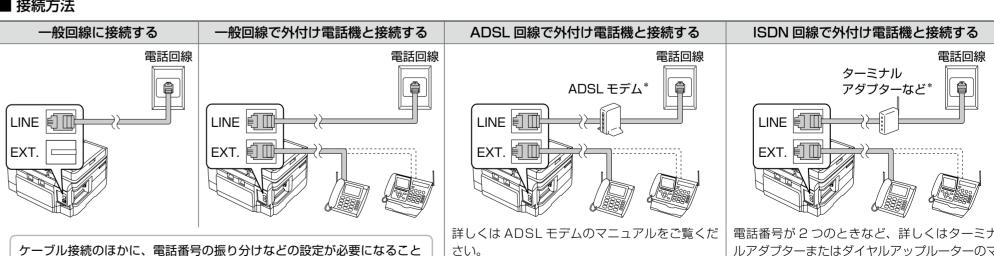

さい。

詳しくはターミナルアダプター、またはダイヤルアップルーターのマニュ アルをご覧ください。

*: ADSL モデムの機種によっては、別途スプリッター などが必要になることがあります。また、ADSL | *:ターミナルアダプターやダイヤルアップルーター モデムのポート名称は機種によって異なります (「PHONE」や「TEL」など)。


ルアダプターまたはダイヤルアップルーターのマ ニュアルをご覧ください。


のポート名称は機種によって異なります(「電話 A」 や [TEL1] など)。



7.パソコンとの接続方法を選ぶ 本製品では以下の接続に対応しています。まずは、あなたが接続したい方法を選んでください。

- 本製品で無線 LAN・有線 LAN の接続を同時に利用することはできませんが、USB 接続とは同時に利用することができます。
- 弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」(有償)をご提供しています。 詳細はエプソンのホームページでご確認ください。 < http://www.epson.jp/support/houmon/ >

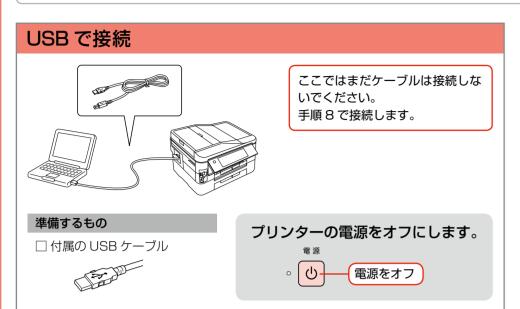


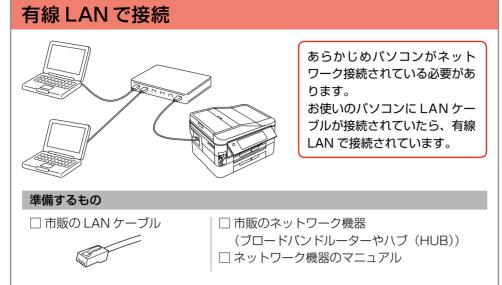



その他の接続方法

- 手動設定:ネットワークの設定を手動で行います。
- アドホックモード:アクセスポイントを経由せずに、無線で直 接通信します。




- ① 一旦、「USB で接続」で手順8 を最後まで行い、インストール を完了します。
- ② その後、パソコンのデスクトップにできる [ネットワークガイド] のアイコンをダブルク リックして開きます。
- ③「ネットワーク設定」をご覧になり、接続方法 を変更してください。



選んだら手順8~

※ ネットワーク接続の変更・再設定の方法は『ネットワークガイド』 (電子マニュアル)をご覧ください。

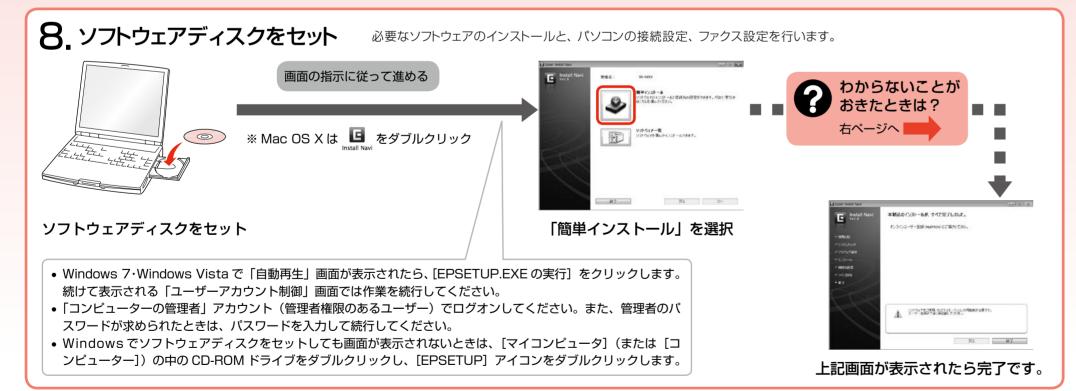

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(紙マニュアル)をご覧ください。

本製品の対応 OS は以下の通りです。なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

Windows

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

本書では、上記の OS(オペレーティングシステム)の総称として「Windows」と表記しています。

Mac OS

Mac OS X v10.4.11 \sim 10.6.x

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) を「Mac OS X」と表記し ています。

お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないときは

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。

Windows 7 : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリック Windows XP : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック Mac OS X : [アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線 LAN 接続するための機器がパソコンに搭載されているときは、以下のように表示されます。

アイコンは OS のバージョンにより異なります。

設定を行ってください。

<Windows>

アイコン	説明	
	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。	
	無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。	

<Mac OS X>


アイコン	ランプの色	説明		
1	緑	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続され ています。		
100	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 パソコン・アクセスポイントなどのマニュアルをご 覧になり、接続設定を行ってください。		


インストール中にわからないことがおきたときは

無線LAN接続で【このままソフトウェアで設定】と【操作パネル で設定〕のどちらを選べばよいかわからないときは

お使いのネットワーク環境によって2種類の方法が選べます。ネットワーク環境がわ からないときは、パソコンのネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。

パソコン・アクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続

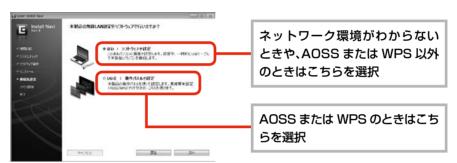




お使いのネットワーク環境によっては、無線 LAN 情報の入力が必要になることが あります。この情報は無線 LAN 機器ごとに設定されていますので、お使いの無線 LAN 機器のマニュアルでご確認いただくか、ネットワーク設定を行った方にお問 い合わせください。

- SSID (無線ネットワーク名)
- 暗号化などのセキュリティーキー (パスワードなど)
- 無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示されたときは 画面の指示に従い、機器の接続を確認してやり直してみてください。 それでもエラーが表示されるときは、「ネットワーク接続診断」*を


ル)ー「ネットワーク接続の確認」をご覧ください。 『ネットワークガイド』(電子マニュアル)は、パソコンのデスクトッ プ上のアイコンをダブルクリックして表示します。




*: プリンターとパソコンがつながらないなどのトラブル発生時、どこに問題があるかを診 断します。

ケーブルの接続方法がわからないときは

■USB ケーブルの接続方法

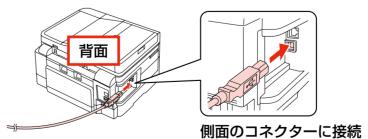

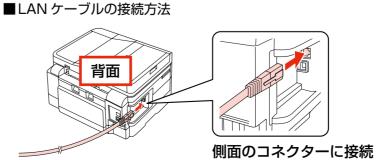

画面の説明がわからないときは以下の内容を確認して、インストールを

以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

■新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたとき (Windows のみ)

選択している接続方法により対応が異なります。

- USB 接続
- 本製品の電源をオフにし、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。
- 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続

何もクリックせずにインストールを続行してください。

■セキュリティーに関する画面が表示されたときは

• インストール中やパソコンの再起動後 に右の画面が表示されたときは、[ブ ロックを解除する] をクリックしてく ださい。



市販のセキュリティーソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないもの があります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを一旦終了してから、 本製品のソフトウェアをインストールしてください。

■Windows でファイアウォール警告画面が表示されたとき

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して〔次へ〕を クリックしてください。



■メモリーカードスロットのファイル共有設定画面が表示されたとき

[読み取り専用] を選択して [次へ] を Exempled Etrill メヒリーカードスロクトのファイル共有認定 クリックしてください。ネットワークで 接続したパソコンからメモリーカード スロットを読み書きしたいときは、〔読 み書き可能] を選択してください。この 設定は後から変更できます。設定方法 は、『ネットワークガイド』(電子マニュ アル)をご覧ください。

